


RAECKS Palettenregal BASIC

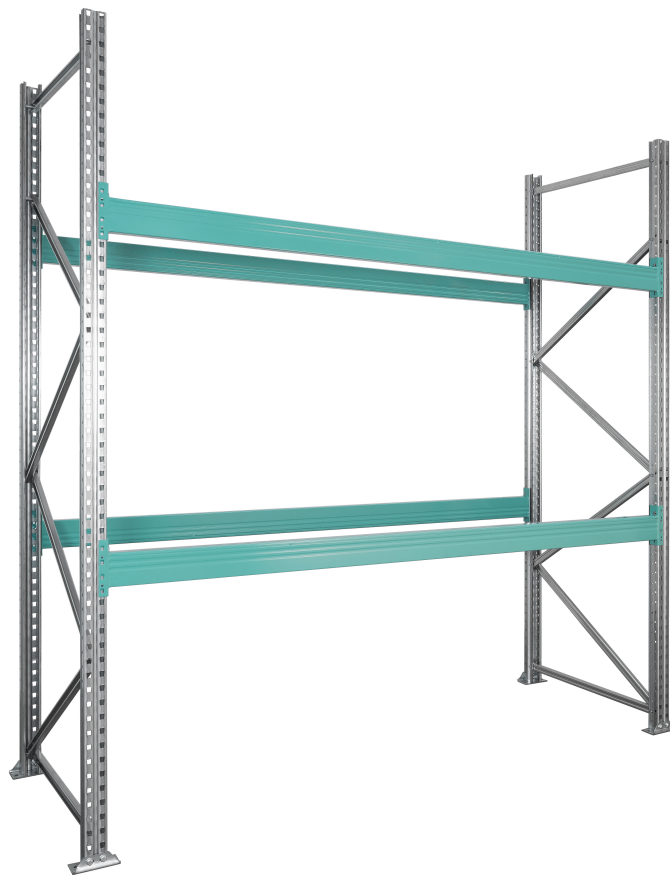


Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

Projektierung und Montage müssen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Vor Änderungen an der Regalkonfiguration muss die Regalanlage vollständig entlastet werden. Beschädigte Bauteile sind unter Beachtung aller einschlägigen Sicherheitsvorschriften auszutauschen.

BITTE BEACHTEN: Diese Anleitung gilt ausschließlich für Montage und Betrieb von Regalen in geschlossenen Räumen.

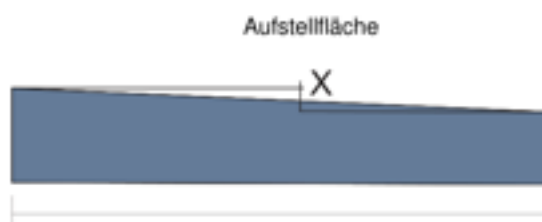


Ebenheit der Aufstellfläche nach DIN 18202

L	X
< 1 m	max. 4 mm
>1 m	max. 10 mm
> 4 m < 15 m	max. 12 mm
> 15 m	max. 15 mm

Mindestgüte des Betonbodens:
Betongüte des Hallenbodens mindestens:
B25 DIN 1045

Wichtige Hinweise


Regalnivellierung

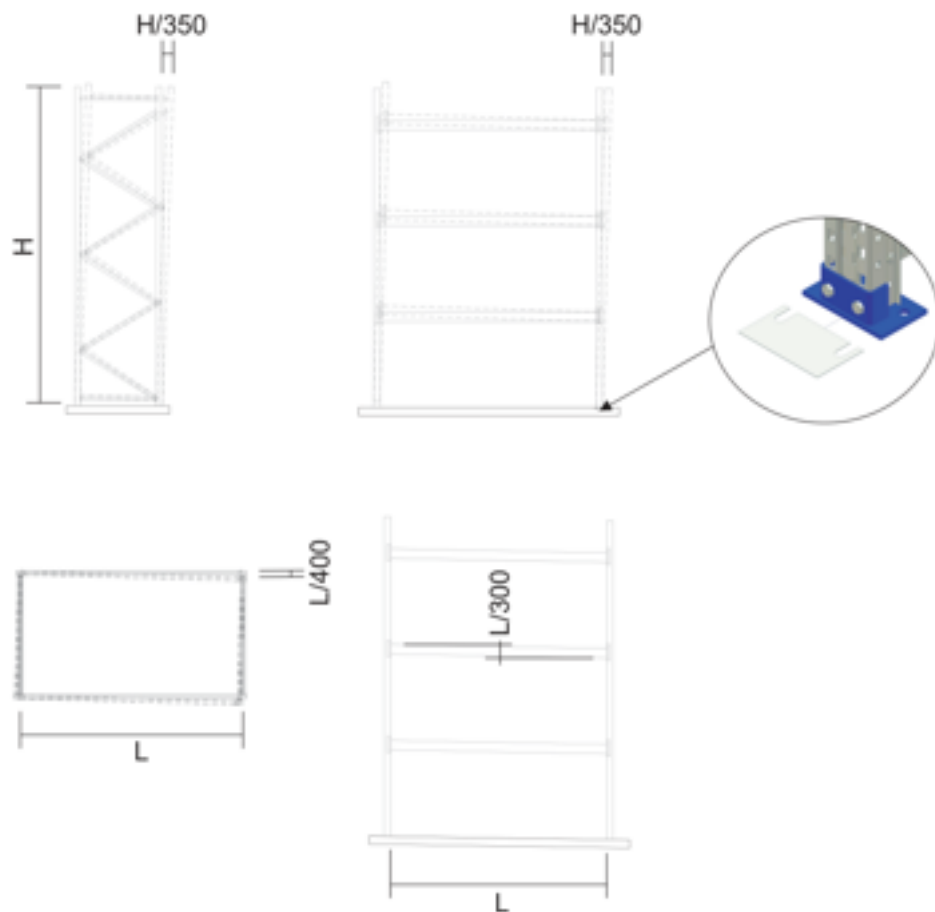


Wichtige Hinweise

Gleichmäßig verteilte Lasten!


$$\Sigma F = Q \text{ (kg)}$$

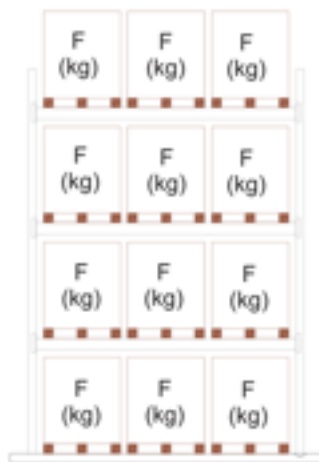

F = Palettengewicht + Ladegut

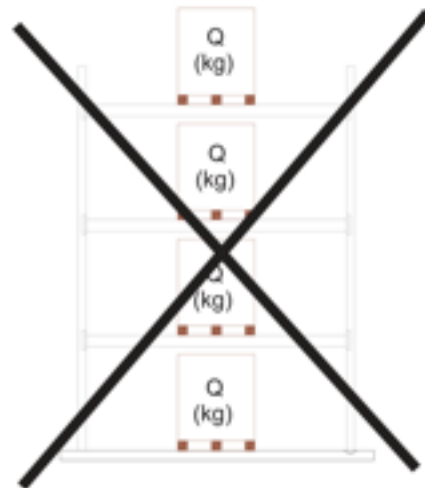


Q = Fachlast

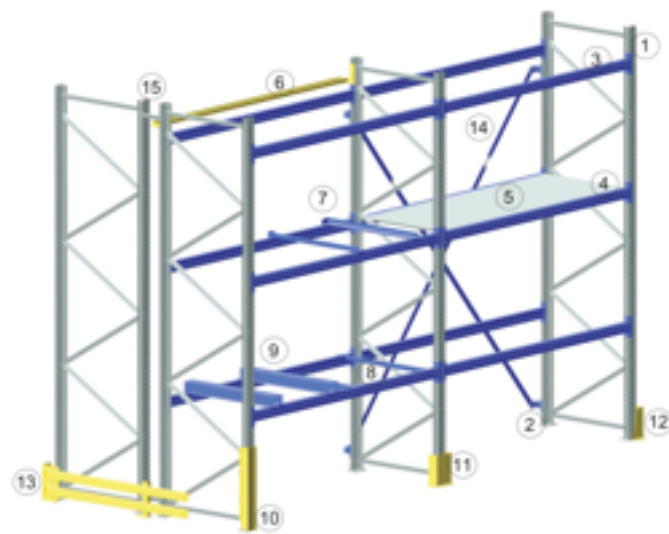


BAUTEILE DES
PALETTENREGAL-
SYSTEMS

1. STÜTZRAHMEN (MS)
2. FUßPLATTE (MTP)
3. TRAVERSE (MNP)
4. TRAVERSE FÜR EINLEGESEGMENTE (MNV)
5. STAHEINLEGESEGMENTE
6. DURCHSCHUBSICHERUNG (MOP)
7. QUERTRAVERSE (MMN)
8. TIEFENAUFLEGE (MPNP)
9. BOXENTRÄGER (MNZ)
10. STÜTZENSCHUTZ (MOS)
11. BODEN-STÜTZENSCHUTZ (MUS)
12. ANFAHRSCHUTZ (MVDOS)
13. SCHUTZPLANKE (MLS)
14. DIAGONALVERBAND
15. DISTANZSTÜCK (MVS)



STÜTZRAHMEN MS 80 / 100 / 120

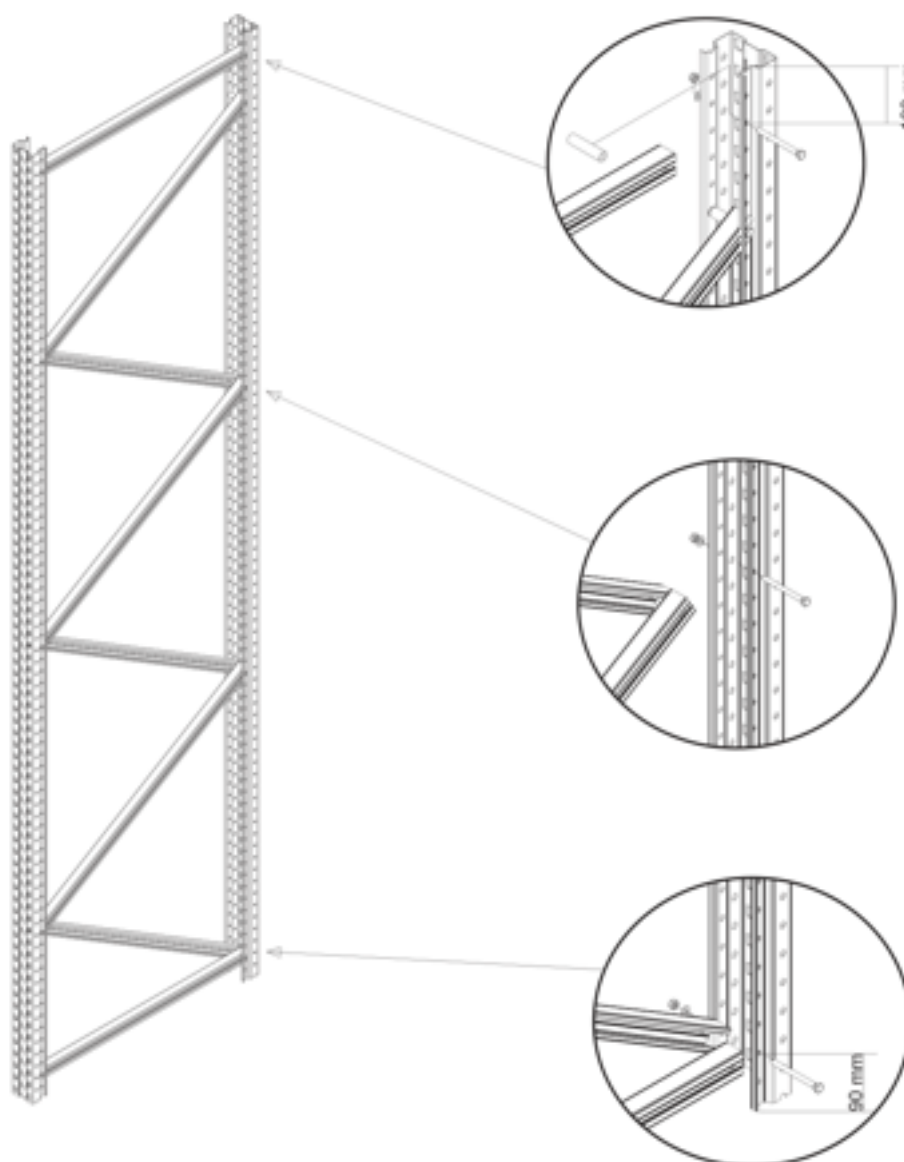


MONTAGEZEICHNUNGEN FÜR MS 80 / 100 / 120 R1 UND R2

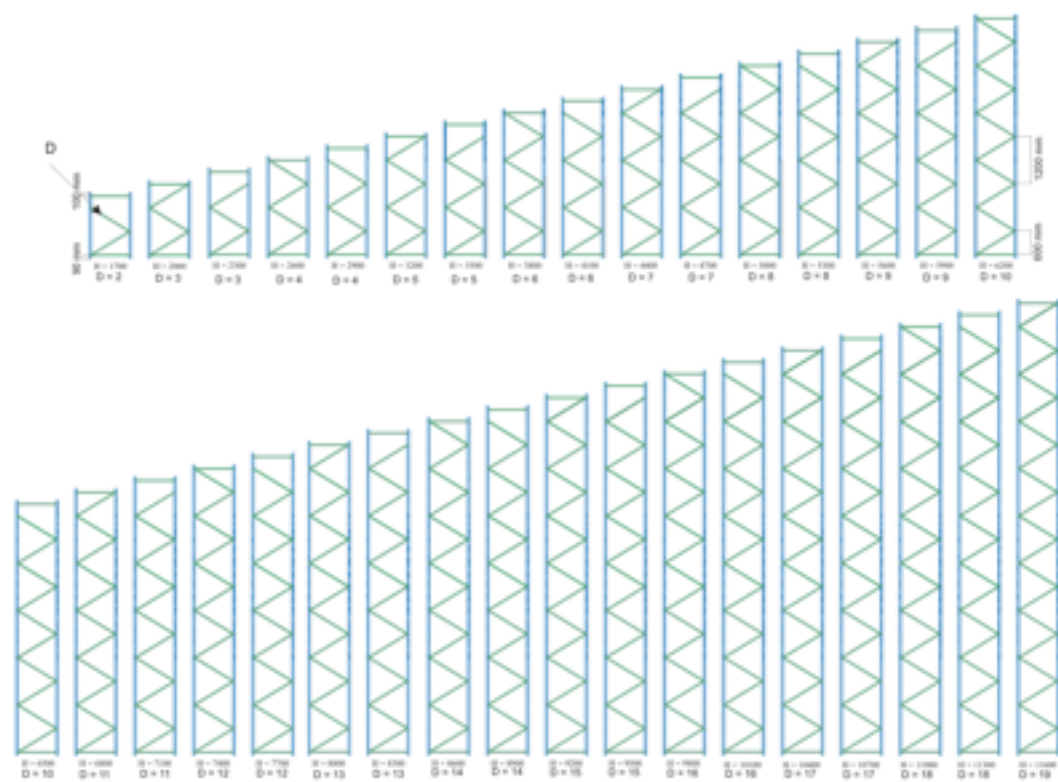


FUßPLATTE

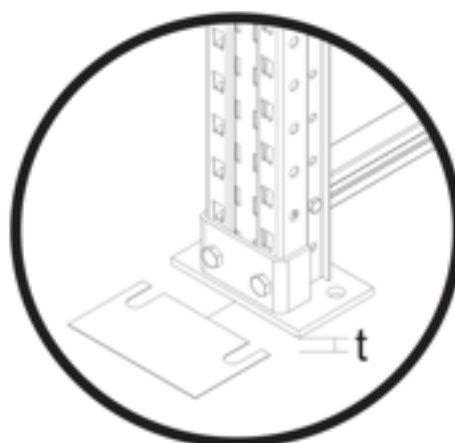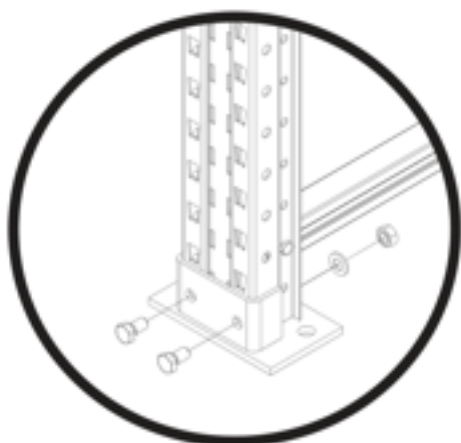


$t < 10 \text{ mm}$

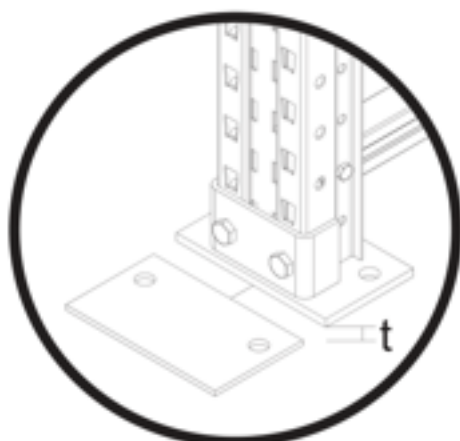

$t > 10 \text{ mm}$

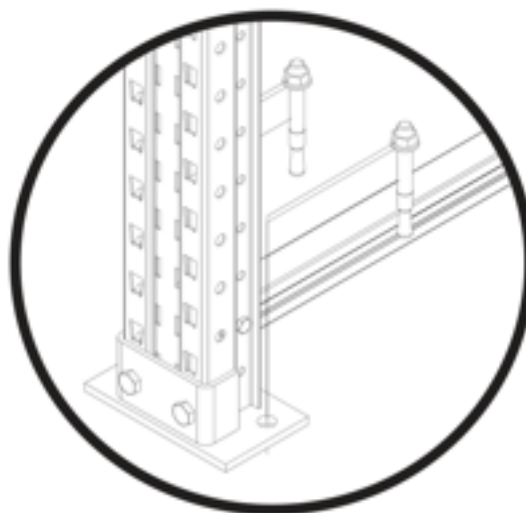

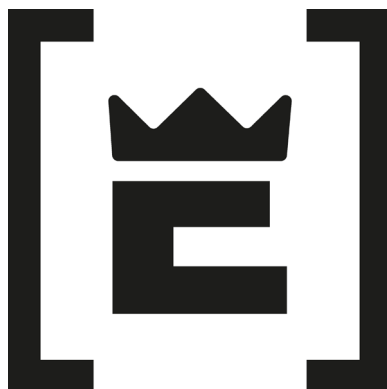

Adressen
Raecks GmbH
Ernst-Heinrich-Geist-Str. 11
50226 Frechen
Deutschland

Kontakt
Tel: +49 2237 62829-0
E-Mail: info@regalmacher.de

Öffnungszeiten / Bürozeiten
Mo – Fr von 08:00 – 17:00 Uhr

Vertreten durch:
Geschäftsführer
Dr. Andreas Hölscher
Dr. Thomas Kießling
Bernhard Rackl

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: HRB 74254